


POMEMBNO

POZOR! Pred vklopom sistema je potrebno odpreti zračnik, kot je prikazano na spodnji sliki:



1 Pokrov je zaprt. Sistem ne vklopite z zaprtim pokrovom.

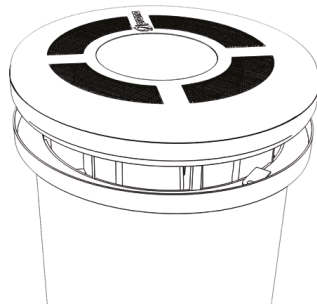

2 Previdno izvlecite pokrov. Sistem je pripravljen za zagon.

1. Ne zapirajte (ne prekrivajte) kanalov dovoda in odvoda zraka, to bo zmanjšalo kakovost delovanja sistema in lahko povzroči okvaro sistema.
2. Pri zunanji temperaturi zraka **+18 °C** in več **ne vklaplajte funkcij «Mini dogrevanje», «Zimski način» in «Odledenitev».**
3. Da bi se izognili zaledenitvi in zagotovili pravilno delovanje sistema pri nizkih zunanjih temperaturah uporaba funkcije **«Zimski način» je obvezna.**
4. Senzorji, nameščeni v prezračevalnih sistemih PRANA, niso meroslovna natančna merilna tehnika. Senzorji so namenjeni spremljanju sprememb kakovosti zraka in temperaturnih pogojev za ustrezen nadzor sistema v samodejnih načinih delovanja.

ALGORITEM ODLEDENITVE

V primeru obledenitve je potrebno:

- | | |
|--|--|
|  1. Vključite rekuperator; |  4. Vključite funkcijo «mini dogrevanje»; |
|  2. Izključite dovod in odvod zraka; |  5. Počakajte 60 minut, da se odtali; |
|  3. Zaprite sprednji pokrov; |  6. Odprite sprednji pokrov (zračnik). |



Nato vključite rekuperator v zelen način delovanja. Če se stanje ne izboljša, ta algoritem je treba ponoviti.

ČIŠČENJE

Površino ventilatorjev in toplotnega izmenjevalca je potrebno pregledati najmanj **1-2 krat letno** in jih po potrebi tudi očistiti. Garancija je neveljavna če naprava ni bila najmanj enkrat letno servisirana (očiščena) s strani pooblaščenega serviserja.

Kontakti za čiščenje naprave:  info@akva2012.si  +386 (0)51 671 314

Nastavitev jakosti svetlobe
zaslona

Izklop

Izklop «Mini dogrevanje»

Vklop «Mini dogrevanje»


Način «Prezračevanje»

Funkcija «Zimski način»

Nočni način

Preklop načina
delovanja

Časovnik spanja

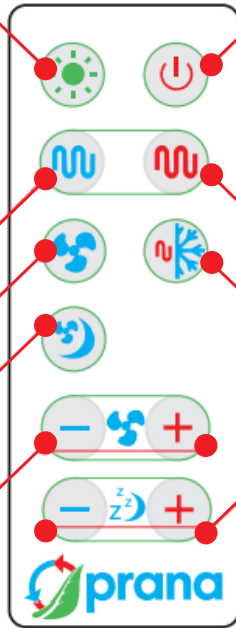

Nastavitev jakosti svetlobe
zaslona

Izklop

Regulacija
odvodnega zraka

Istočasna regulacija
pretoka zraka

Regulacija
dovodnega zraka

Prestavljanje hitrosti
zraka

Nočni način

Način
«Prezračevanje»

Vklop / izklop «Mini
dogrevanje»

Funkcija
«Zimski način»

Prikaži informacije na
zaslonu

VKLOP / IZKLOP «Avtomatski
način»

Časovnik spanja

